



# **BREEDER'S CHOICE**

**KOMPAKTE HUNDEBADEWANNE**







**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Art. Nr. SC0017**

# LIEFERUMFANG

- A. Wanne (1 Stk.)
- B. Spritzschutzwand (1 Stk.)
- C. Röhre (2 Stk. lang, 2 Stk. mittel und 4 Stk. kurz)
- D. Schraubfüße (4 Stk.)
- E. Horizontale Beinverbinder (4 Stk.)
- F. Schrauben (11 Stk.) und Muttern (11 Stk.)
- G. Shampoo-Halterung (1 Stk.)
- H. Abfluss, Gummidichtung (groß und klein), Filter, Halteschraube und Stopfen (je 1 Stk.)
- I. Ablaufschlauch (1 Stk.)
- J. Befestigungsringe (3 Stk.)
- K. Anti-Rutsch-Aufsatz (1 Stk.)
- L. Tür (1 Stk.)
- M. Rampe (1 Stk.)
- N. Verbindungsstück Rampe-Wanne (1 Stk.)
- O. Inbusschlüssel (1 Stk.), Unterlegscheiben (3 Stk.), Inbusschrauben (3 Stk.) und Rampenfüße (2 Stk.)

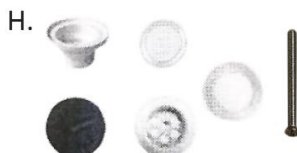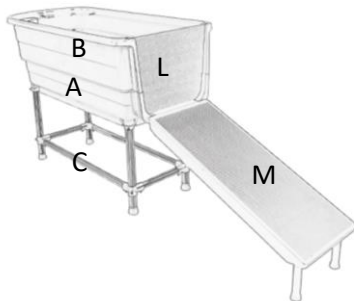

# MONTAGEANLEITUNG



1. Stecken Sie die Schraubfüße (D) in die kürzere Röhre (C).
2. Mit den Beinverbindern (E) die Struktur des Wannenbodens mit den Röhren (C) mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels herstellen.
3. Befestigen Sie die Wanne (A) mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern (F) an der Spritzwand (B).
4. Verbinden Sie die Wanne mit dem Rahmen mit Hilfe des Inbusschlüssels.
5. Montieren Sie die Tür (L) und die Befestigungsringe (J). Bringen Sie auch die Shampoo-Halterung (G) und den Anti-Rutsch-Aufsatz (K) an, falls erforderlich.



6. Legen Sie den großen Kunststoffring in den Ablauf und befestigen Sie ihn mit der Befestigungsschraube (H) in der Badewanne neben dem Filter.

7. Stecken Sie den kleinen Kunststoffring in den Ablaufschlauch (I) und verbinden Sie ihn mit dem Abfluss (H).

8. Wenn Sie die Rampe benutzen wollen: Befestigen Sie die Rampenfüße (O) an der Rampe (M), schrauben Sie die Verbindung Rampe-Wanne (N) mit den Inbusschrauben und Unterlegscheiben (O) an die Rampe (M).



## WARTUNGSANWEISUNGEN

Achten Sie darauf, die Badewanne nach dem Gebrauch gründlich zu reinigen und abzuspülen. Verwenden Sie einen Schwamm, um den restlichen Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Produkte oder Bleichmittel, und schrubben Sie nicht mit aggressiven Scheuerschwämmen. Diese können die Badewanne beschädigen.

Die Verwendung von Scheuermitteln oder eine schlechte Spülung der Badewanne kann dazu führen, dass im Abfluss braune Flecken von rostähnlicher Farbe entstehen.

Es wird empfohlen, Teile aus rostfreiem Stahl, wie z. B. den Abfluss, mit speziellen Produkten für diesen Zweck zu pflegen und zu schützen.

## WICHTIG!

- Die zulässige Höchstlast beträgt 50 kg.
- Ausschließlich zur Verwendung für Hunde und Katzen.
- Beachten Sie die Montage- und Wartungsanweisungen.